
## MEMO





## Liste für alle Ersatzteile

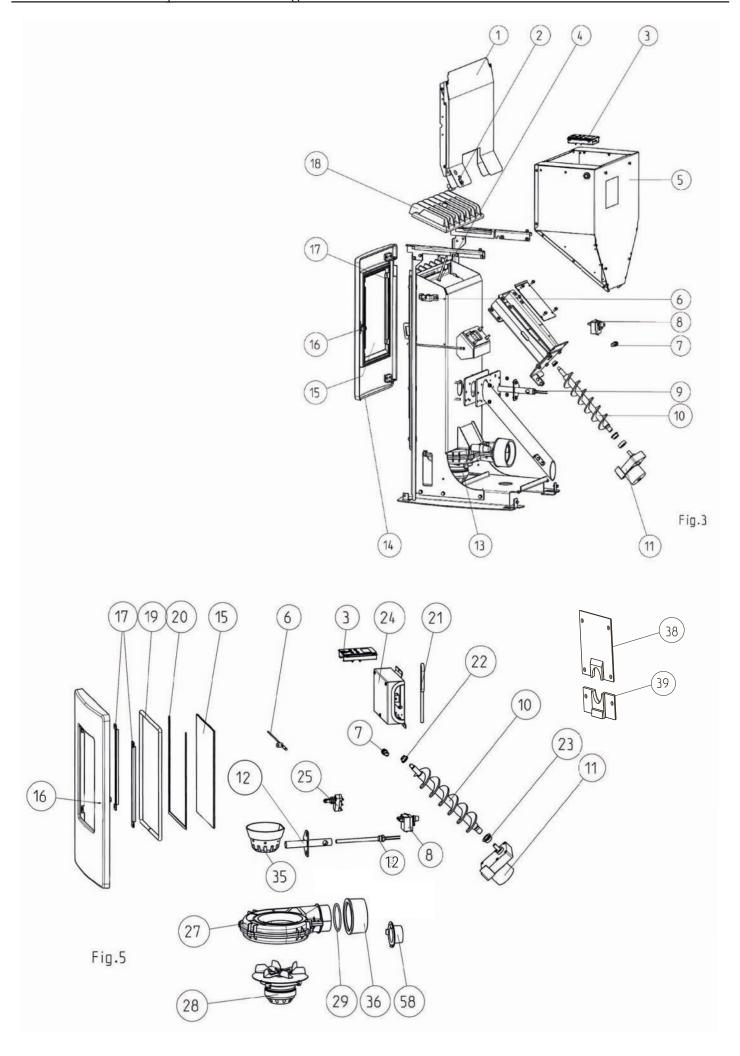





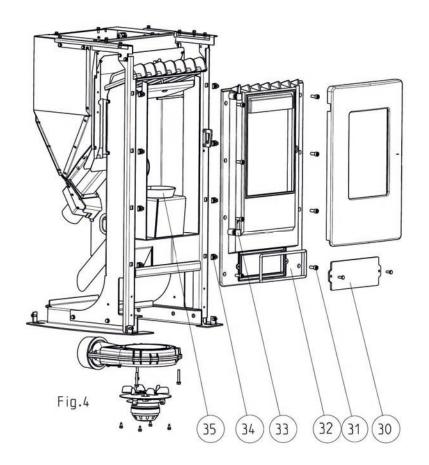

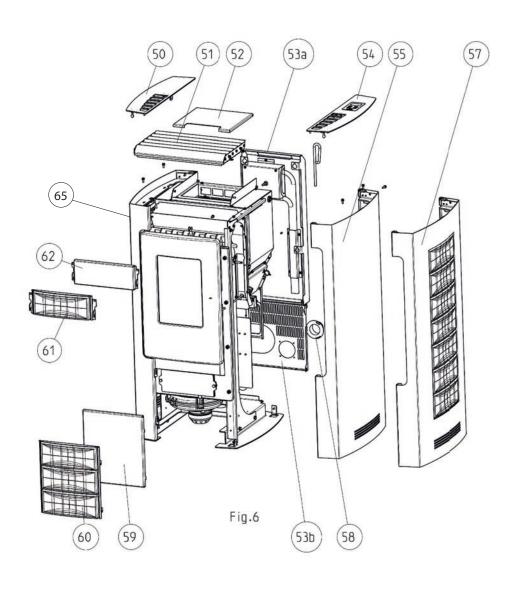

Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	B15245	Hitzeschutz komplett	21	N112018	Schlüssel	55	LB00441	Verkleidung rechts kpl.
2	Z31459	Fühlerklemme	22	Z35183	Gleitlager Di10		LD00441	grau
3	B16521	Tastendisplay	23 *7	Z35182	Gleitlager Di16	_	B15261	Verkleidung rechts kpl. grau (bis Seriennr.:
4 *1	L00426	Zugplatte	24 *3	B15302	Bedienfeld komplett Memo		D13201	203251)
4 *2	L02585	Zugplatte		7	Hauptplatine (ab		LB00576	Verkleidung rechts kpl.
5 6 *3	B15782 B15671	Behälter kpl	24	B15609	Seriennr.: 177781 bis		LB00370	schwarz
		Temperaturfühler Temperaturfühler SNr.			203251)	57	LB00447	Verkleidung rechts Keramik (ohne Keramik)
6	no plug	(177781-203069)		B16270	Hauptplatine (ab Seriennr.: 203252 bis	58	Z18278	Zuluftstutzen
6	no plug	Temperaturfühler SNr.		D10270	1328865)	59	Z32424	Verkleidung vorne unten
6 *4	N111515	(203070-227999) Temperaturfühler		B15856	Hauptplatine C2	33		silber
6 *2	B16114	Temperaturfühler	٥٢		(Tastendisplay)		B18072	Stein weiß unten kpl.
*1	B15248	Fühlerrohr	25	N111825	Türkontaktschalter Gehäuse	62	Z35705	Verkleidung vorne oben silber
*2	B16053	Fühlerrohr	27	B16155	Saugzuggebläse			Verkleidung vorne oben
*1	L00433	Andrückwinkel	28 *3	N111512	Saugzuggebläsemotor		B15790	silber (bis Seriennr.:
*2	L01441	Andrückwinkel	28	N111581	Saugzuggebläsemotor			1317840)
	N108131	Druckfeder	29	N108315	O-Ring D76/4,5		B15257	Verkleidung vorne oben
7	N107887	Sicherunghalter	30	Z32422	Putzdeckel metallic		D13237	silber (bis Seriennr.: 203251)
8	N111586	Sicherheitstemperatur-	31	N100055	ISK Schraube		B18071	Stein weiß oben kpl.
O	11111000	Begrenzer	32	B15243	Front komplett	C.E.	L DOO 4.42	Verkleidung links kpl.
9 *5	B17394	Keramikzündung mit Halter	33	B15868	Gehänge	65	LB00442	grau
10	B12301	Förderschnecke		N106283	Sechskantmutter M08		D15000	Verkleidung links kpl.
11 *3	B15732	Set Schneckenmotor	34	N106591	Käfigmutter M8		B15260	grau (bis Seriennr.: 203251)
	1	Schneckenmotor (ab	35	Z32345	Mulde			Verkleidung links kpl.
	B15773	Seriennr.: 177782 bis	36	Z18502	Rohradapter		LB00577	schwarz
	-	1328865)	37 *3	B15283	Kabelbaum Kabelbaum (ab		LB00448	Verkleidung links
	N112030	Schneckenmotor stufenlos	37	B15545	Seriennr.: 177781 bis			Keramik (ohne Keramik)
12 *3	Z32147	Zündpatrone			203069)		N111604	Sicherung 2,5 A
12 *8	B15781	Halter Zündpatrone	27	D15000	Kabelbaum (ab		L00797 B16030	Motorplatte Zusatzplatine Motor
*3	Z32421	HP-Halterohr	37	B15800	Seriennr.: 203070 bis 1328865)		Z33136	Kabel für Tastendisplay
13	B15587	Gebläse kpl.	37 *2	Z34546	Kabelbaum		Z32910	Schaltstange
14	Z36225	Feuerraumtür schwarz	38	Z33841	Gussrückwand oben		N108912	Gewinde furchende
		bis SNr. 1301733 Feuerraumtür metallic	30	233041	metallic			Schraube
	Z36226	bis SNr 1301733		Z33908	Gussrückwand oben schwarz		E15472	Dichtungsset
	Z33879	Feuerraumtür schwarz			Gussrückwand unten		*1	bis Seriennr.: 1328865
	Z32344	Feuerraumtür metallic	39	Z33842	metallic		*2	ab Seriennummer 1328866
*6	B16133	Feuerraumtür schwarz		Z33907	Gussrückwand unten		*3	bis Seriennr.: 177781
		komplett Feuerraumtür metallic	50	L01018	schwarz Deckel links		*4	ab Seriennummer
*6	B15249	komplett	30		Deckel links (bis			228000 bis 1328865
15	Z32340	Türglas		B15250	Seriennr.: 203251)			ab Seriennr.: 177782 möglich, benötigt bis
16	Z34857	Verschlussbolzen		L01514	Deckel links schwarz		*5	Seriennummer 1344314
	L02220	Verschlusszunge	51	B16020	Konvektionsrippe kpl.			2,5A Sicherung
	B15313	Verschlussbolzen kpl. bis Seriennr.: 1301733		B15253	Konvektionsrippe kpl. (bis Seriennr.: 203251)			(N111604) bis Seriennr.: 1301733
	N112017	Schlüssel		B17250	Konvektionsrippe kpl.			kann beim Tausch der Feuerraumtür die
17	L00437	Glashalter			schwarz	-		aktuelle Feuerraumtür
	N107488	SK-Schraube	52	L01021	Behälterdeckel metallic	F	*6	komplett als Ersatzteil
18 *1	B15244	Feuerraumdeckel		L00434	Behälterdeckel (bis Seriennr.: 203251)			geliefert werden. Zusätzlich wird bei dem
		komplett Feuerraumdeckel		Z36124	Behälterdeckel schwarz	_		Türtausch der Schlüssel
*2	B16321	metallic	53a *1	L01016	Rückwand oben			(N112017) benötigt.
* 2	D160E2	Feuerraumdeckel	53b *1	L01025	Rückwand unten			bis Seriennr.:
*2	B16052	schwarz	53 *2	LB00622	Rückwand metallic			1331613 muss beim Tausch der Gleitlager
	N100485	Runddichtschnur	53 *2	LB00621	Rückwand kpl. schwarz		*7	Di16 (Z35182) die
		schwarz D12	54	L01017	Deckel rechts			Motorplatte (L00797)
19	N100485	Runddichtschnur schwarz D12		B15251	Deckel rechts (bis Seriennr.: 203251)			als Ersatzteil mitgeliefert werden.
20	N103693	Flachdichtung schwarz		L01512	Deckel rechts schwarz		*8	ab Seriennr. 177782
_ 3		8x2			_ John . John John John L			