

Einbauanleitung Bauart 1 bei geschraubten Scharnieren



Schritt 1

Lamelle und Seitenberkleidung muss für diesen Vorgang demontiert sein




Schritt 2

Die 3 Schrauben lösen und die Feuerraumtüre aushängen



Schritt 3

Obere Scharnierbefestigung lösen und Scharniermittelteil auf eine Fläche legen

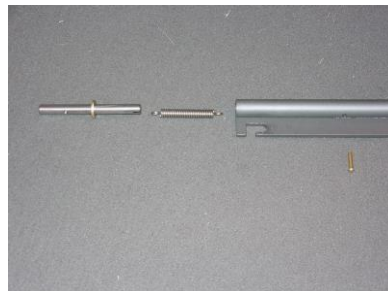

Schritt 4

Bauart 1 Set bestehend aus:
1 Feder, 1 Spannstift und 1 Madenschraube



Schritt 5

Feder auf den oberen Scharnierzapfen stecken und in das Scharniermittelteil einführen



Schritt 6

Feder durch den Spannstiften im Scharniermittelteil befestigen



Schritt 7

Ganze Vorrichtung wieder montieren



Schritt 8

Feuerraumtüre einhängen



Schritt 9

Die Feder muss mit einem Imbusschlüssel 1.5 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn gespannt und mit der Madenschraube gesichert werden



Schritt 10

Feuerraumtüre mittels den 3 Schrauben am Türscharnier ausrichten.